

# 1 HP Deskjet 3740 series printer

Selecteer een van de onderstaande onderwerpen als u het antwoord op een vraag wilt weten:



- [Kennisgevingen](#)
- [Speciale functies](#)
- [Beginnen](#)
- [De printer aansluiten](#)
- [Foto's afdrukken](#)
- [Andere documenten afdrukken](#)
- [Afdruktips](#)
- [Printersoftware](#)
- [Onderhoud](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [Specificaties](#)
- [Printerbenodigdheden](#)

## 2 Speciale functies

Gefeliciteerd! U hebt een HP Deskjet printer aangeschaft die beschikt over verschillende indrukwekkende functies:

- **Gebruikersvriendelijk:** eenvoudig te installeren en te gebruiken.
- **Afdrukken zonder rand:** druk foto's van 102x152 mm (4x6 inch) tot de randen van het papier af met de functie [afdrukken zonder rand](#).
- **Afdrukken annuleren:** bespaar papier en inkt door afdruktaken snel en eenvoudig te annuleren met functie [Afdrukken annuleren](#).
- **Inktniveau-indicator:** u kunt nagaan hoeveel inkt er nog ongeveer in elke inktpatroon aanwezig is dankzij de [inktniveau-indicator](#) die op het scherm wordt weergegeven.
- **Modus Inkt-backup:** de [modus Inkt-backup](#) geeft de mogelijkheid om door te gaan met afdrukken als de andere inktpatroon leeg is.



## 3 Beginnen




Zie de pagina [printerfuncties](#) voor een overzicht van de printerfuncties.

Klik op het gewenste onderwerp hieronder voor een beschrijving van de printerfunctie:


- [Aan/uit-knop en -lichtje](#)
- [Papierlade](#)
- [Inktpatronen](#)
- [Modus Inkt-backup](#)

### 3.1 Printerfuncties


De printer beschikt over verschillende functies die het afdrukken eenvoudiger en efficiënter maken.

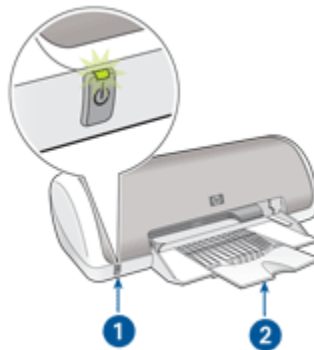

1. [Aan/uit-knop en -lichtje](#)
2. [Papierlade](#)

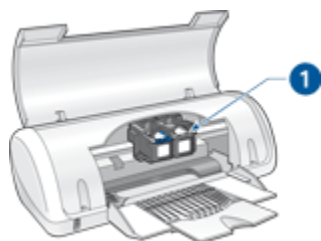

1. Inktpatronen

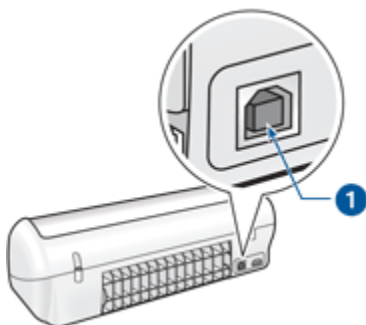

1. USB-poort

## 3.2 Aan/uit-knop en -lichtje

Druk op de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Wanneer u op de Aan/uit-knop drukt, kan het een paar seconden duren voordat de printer is ingeschakeld. Het Aan/uit-lichtje knippert wanneer de printer een afdruktaak verwerkt.



1. Aan/uit-knop en -lichtje



Let op: Gebruik altijd de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Het gebruik van een stekkerdoos, stroomstootbeveiliging of muurschakelaar om de printer aan en uit te zetten kan storingen veroorzaken.


### 3.3 Papierlade

De uitklapbare papierlade bevat papier en ander te bedrukken afdruk materiaal. Vouw de papierlade open voordat u afdrukt.


#### De papierlade openvouwen

Voer de volgende stappen uit om de papierlade open te vouwen:


1. Trek de printerkap naar boven.

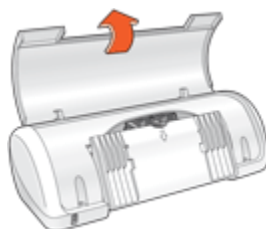


2. Laat de lade zakken.

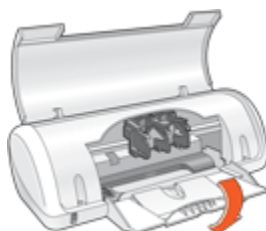

3. Klap het verlengstuk van de lade uit.

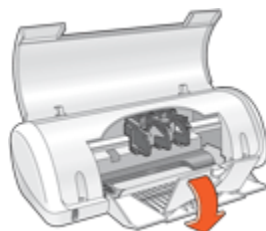


4. Trek de printerkap naar beneden.

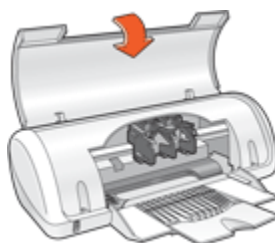

### De papierlade gebruiken

Schuif de papiergeleider naar rechts of links als u op andere papierformaten afdrukt. De afgedrukte pagina's worden boven de papierlade uitgevoerd.

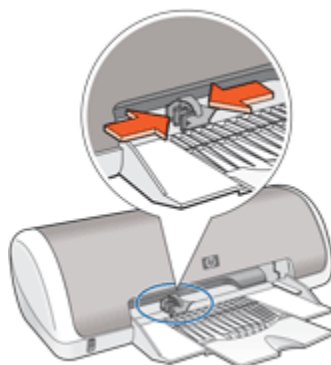

Opmerking: U moet de [inktpatronen](#) installeren voordat u afdrukt.

## 3.4 Inktpatronen

U kunt twee inktpatronen bij de printer gebruiken.



1. Driekleurenpatroon
2. Zwarte inktpatroon

## Inktpatronen vervangen

Wanneer u een inktpatroon aanschaft, moet u letten op het selectienummer van de inktpatroon.

U kunt het selectienummer op drie plaatsen vinden:

- Label met selectienummer: kijk op het label van de inktpatroon die u wilt vervangen.



### 1. Label met selectienummer

- Printerdocumentatie: een lijst met selectienummers van inktpatronen kunt u vinden in de naslaghandleiding bij de printer.
- Het dialoogvenster Bestelinformatie inktpatronen: voor een lijst met selectienummers opent u de [Werkset](#) van de printer, klikt u op het tabblad **Geschat inktniveau** en klikt u op de knop **Bestelinformatie inktpatronen**.

Als een inktpatroon leeg raakt, kan de printer in de [modus inkt-backup](#) werken.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

## 3.5 Modus Inkt-backup

De printer kan in de modus inkt-backup werken terwijl er maar één inktpatroon in gebruik is. De modus inkt-backup wordt geactiveerd wanneer een inktpatroon uit de inktpatroonhouder wordt verwijderd.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor instructies over het verwijderen van een inktpatroon.

### Uitvoer in modus Inkt-backup

Als u afdrukt in de modus Inkt-backup, werkt de printer langzamer en gaat de kwaliteit van de afdrukken achteruit.

Geïnstalleerde inktpatroon	Resultaat
Zwarte inktpatroon.	Kleuren worden in grijs tinten afgedrukt.
Driekleurenpatroon.	Kleuren worden wel afgedrukt, maar zwart wordt als grijs tint weergegeven en is niet echt zwart.

### **Deodus Inkt-backup afsluiten**

Installeer twee inktpatronen in de printer om deodus Inkt-backup af te sluiten.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor instructies over het installeren van een inktpatroon.




## 4 De printer aansluiten

- USB

### 4.1 USB

De printer wordt met een USB-kabel (Universal Serial Bus) aangesloten op de computer. Op de computer moet Windows 98 of hoger staan als u een USB-kabel wilt gebruiken.

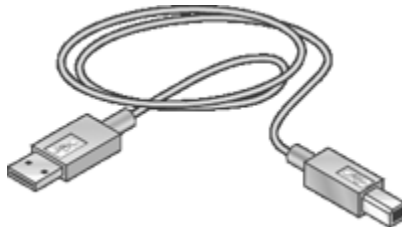

Zie de installatieposter die bij de printer wordt geleverd, voor instructies over het aansluiten van de printer met een USB-kabel.

## 5 Foto's afdrukken

Selecteer het type foto dat u wilt afdrukken:



Grote foto  
met een witte rand



Kleine foto  
met een witte rand



Foto zonder rand

### De kwaliteit van foto's verbeteren

U kunt betere foto's afdrukken door de [functies voor het afdrukken van foto's](#) van de printer te gebruiken.

### 5.1 De kwaliteit van foto's verbeteren

De printersoftware biedt verschillende functies om het afdrukken van digitale foto's te vereenvoudigen en de kwaliteit van foto's te verbeteren:

- Met [PhotoREt](#) krijgt u de beste balans tussen snelheid en kwaliteit.
- Gebruik de [HP opties voor digitale fotografie](#) om foto's bij te werken.
- De hoogste resolutie krijgt u met [Maximum dpi](#).
- Druk een [met Exif ingedeelde](#) foto af als uw software geschikt is voor Exif.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

Geeft uw digitale foto's een professionele touch:

- Druk [zwart-wit foto's](#) af.
- Druk tot de rand van het fotopapier af met de functie voor [foto's afdrukken zonder rand](#).

Voorkom dat fotopapier gaat krullen door de richtlijnen voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#) op te volgen.

### 5.2 PhotoREt

PhotoREt biedt de optimale combinatie van afdruksnelheid en afdrukkwaliteit.

Voer de volgende stappen uit om af te drukken met PhotoREt-technologie:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Snel afdrukken** of het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
3. Selecteer **Best** in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **OK**.

## 5.3 HP opties voor digitale fotografie

De printer biedt een aantal functies waarmee u de kwaliteit van digitale foto's kunt verbeteren.

### Het dialoogvenster HP opties voor digitale fotografie openen

Voer de volgende stappen uit om het dialoogvenster **HP opties voor digitale fotografie** te openen:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Snel afdrukken** of het tabblad **Papier/Kwaliteit** en klik vervolgens op de knop **HP digitale fotografie**.

### Het dialoogvenster HP opties voor digitale fotografie gebruiken

Gebruik het dialoogvenster **HP opties voor digitale fotografie** om de volgende opties in te stellen:



1. **Rode ogen verwijderen:** klik op **Aan** als u het rode-ogeneffect in de foto wilt verwijderen of verminderen.
2. **Contrastverbetering:** pas het contrast naar wens aan. Klik op **Automatisch** als u het contrast automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
3. **Digitale flitser:** pas de belichting van de donkere gebieden in foto's aan om de details zichtbaar te maken. Klik op **Automatisch** als u licht en donker automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
4. **SmartFocus:** verbeter de kwaliteit en helderheid van afbeeldingen. Als u op **Aan** klikt, worden afbeeldingen automatisch door de printerdriver scherpgesteld.
5. **Scherpte:** pas de scherpte naar wens aan. Klik op **Automatisch** als u de scherpte automatisch door de printerdriver wilt laten bepalen.
6. **Vloeiend maken:** maakt een afbeelding zachter. Klik op **Automatisch** als u dit automatisch door de printerdriver wilt laten bepalen.

## 5.4 Maximum dpi

Met de instelling **Maximum dpi** kunt u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken.

De resolutie 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd is de hoogste resolutiekwaliteit die voor deze printer beschikbaar is. Als u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd in de printerdriver hebt geselecteerd, drukt de driekleurenpatroon af in deodus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd (tot 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerde kleur en 1200-invoer dpi).

Voer de volgende stappen uit om in deodus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Snel afdrukken** of het tabblad **Papier/Kwaliteit**.

Opmerking: Selecteer **Foto afdrukken zonder rand** of **Foto afdrukken met witte rand** op het tabblad **Snel afdrukken**.

3. Zoek de juiste vervolgkeuzelijst op:

Tabblad	Vervolgkeuzelijst
<b>Snel afdrukken</b>	<b>Papierssoort</b>
<b>Papier/Kwaliteit</b>	<b>Type is</b>

Opmerking: U hoeft de afdrukkwaliteit niet op beide tabbladen in te stellen.

4. Selecteer het juiste type fotopapier in de vervolgkeuzelijst.
5. Selecteer **Maximum dpi** in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**.

Opmerking: Voor de instelling **Maximum dpi** wordt tijdelijk veel schijfruimte gebruikt, wat het afdrukken kan vertragen.

6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **OK**.

## 5.5 Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) is een internationale standaard voor digitale afbeeldingen met als doel het vereenvoudigen van digitale fotografie en het verbeteren van afgedrukte foto's. Wanneer een foto wordt gemaakt met een digitale camera die compatibel is met Exif Print, worden gegevens als de belichtingstijd, type flits en kleurverzaadiging met de foto opgeslagen. Met behulp van deze informatie kan de software van de HP Deskjet printer automatisch afbeeldingsspecifieke verbeteringen uitvoeren om foto's van uitstekende kwaliteit te maken.

Voor het afdrukken van foto's met Exif Print is het volgende vereist:

- Een digitale camera die Exif Print ondersteunt
- Met Exif Print compatibele fotosoftware

Voer de volgende stappen foto's uit om af te drukken met Exif Print:

1. Open het bestand dat u met Exif Print-compatibele fotosoftware wilt afdrukken.
2. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
3. Klik op het tabblad **Snel afdrukken** of het tabblad **Papier/Kwaliteit**.

Opmerking: Selecteer **Foto afdrukken zonder rand** of **Foto afdrukken met witte rand** op het tabblad **Snel afdrukken**.

4. Klik op **Normaal** of **Best** in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **OK**.

De afgedrukte afbeelding wordt automatisch door de printersoftware geoptimaliseerd.

## 5.6 Zwart-wit foto's afdrukken

U kunt met de printer de volgende taken uitvoeren:

- [Zwart-wit foto's afdrukken](#)
- [Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken](#)


### Zwart-wit foto's afdrukken

Wanneer u een foto wilt afdrukken die al zwart-wit is, volgt u de instructies op voor het [type en formaat foto](#) dat u wilt afdrukken.

## Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken

Volg deze stappen op om een kleurenfoto zwart-wit af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Kleur**.

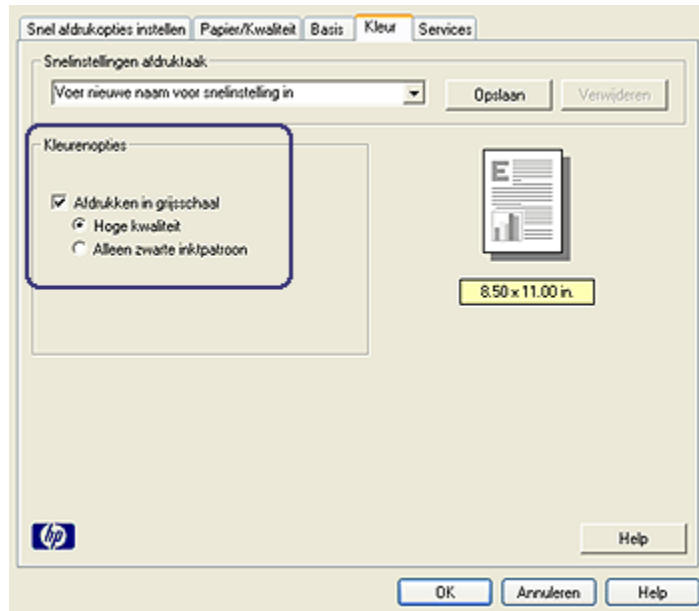

3. Klik op **Afdrukken in grijschaal**.
4. Selecteer een van de volgende opties:
  - **Hoge kwaliteit**: gebruik deze optie voor het maken van foto's en andere afdrukken van hoge kwaliteit.
  - **Alleen zwarte inkt patroon**: gebruik deze optie voor snel en zuinig afdrukken.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **OK**.

## 5.7 De opslag en verwerking van fotopapier

Volg deze instructies op om de kwaliteit van uw HP fotopapier te behouden.

## Opslag

- Houd ongebruikt fotopapier in een hersluitbare plastic tas in de doos waarin het papier oorspronkelijk is geleverd. Bewaar het verpakte fotopapier op een vlak oppervlak in een koele ruimte.
- Als u wilt gaan afdrukken, haalt u alleen het papier uit het plastic dat u direct van plan bent te gebruiken. Wanneer u klaar bent met afdrukken, plaatst u het ongebruikte fotopapier terug in de plastic tas.
- Laat geen ongebruikt fotopapier in de papierlade van de printer liggen. Het papier kan gaan krullen waardoor de kwaliteit van uw foto's slechter kan worden.

## Verwerking

- Houd het fotopapier altijd vast bij de randen. Vingerafdrukken op fotopapier kunnen de afdrukkwaliteit verslechteren.
- Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

## 5.8 Geld besparen bij het afdrukken van foto's

### HP Everyday Fotopapier

U kunt geld en inkt besparen bij het afdrukken van foto's door **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** te gebruiken en de **Afdrukkwaliteit** in te stellen op **Normaal**.

**HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** is ontworpen om met minder inkt kwaliteitsfoto's te kunnen maken.

Opmerking: Voor foto's van hogere kwaliteit gebruikt u HP Premium Plus Fotopapier en stelt u de **Afdrukkwaliteit** in op **Best** of **Maximum dpi**.

## 5.9 Grote foto's met een witte rand

### Richtlijnen


- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 15 vellen.

## Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het papier met de afdrukszijde naar beneden gericht in de lade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.

Het papier hangt over de rand van de lade.

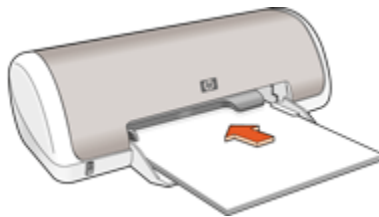

3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

Opmerking: Als uw softwareprogramma beschikt over een functie voor het afdrukken van foto's, volgt u de instructies van het programma op. Anders volgt u deze instructies op:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op **Foto afdrukken met witte rand** op het tabblad **Snel afdrukken** en selecteer de volgende opties:
  - **Afdrukkwaliteit:** Normaal, Best of Maximum dpi.
  - **Papiersoort:** het juiste type fotopapier
  - **Papierformaat:** het juiste formaat fotopapier
  - **Afdrukstand:** Staand of Liggend
3. Klik op **OK** om de foto's af te drukken.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.




## 5.10 Kleine foto's met een witte rand

### Richtlijnen

- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 15 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde naar beneden en de korte rand naar de printer gericht aan de rechterkant van de lade. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.

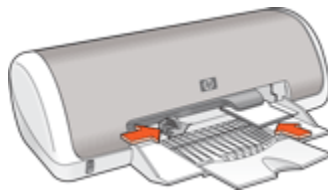

3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

### Afdrukken

Opmerking: Als uw softwareprogramma beschikt over een functie voor het afdrukken van foto's, volgt u de instructies van het programma op. Anders volgt u deze instructies op:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op **Foto afdrukken met witte rand** op het tabblad **Snel afdrukken** en selecteer de volgende opties:
  - **Afdrukkwaliteit:** Normaal, Best of Maximum dpi.
  - **Papiersoort:** het juiste type fotopapier
  - **Papierformaat:** het juiste formaat fotopapier
  - **Afdrukstand:** Staand of Liggend

3. Klik op **OK** om de foto's af te drukken.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.


## 5.11 Foto's zonder rand

### Richtlijnen

- Gebruik fotopapier van 10 x 15 cm (4 x 6 inch) met een afscheurrand van 1,25 cm (0,5 inch) wanneer u een foto zonder rand wilt afdrukken. De afgedrukte foto bevat aan drie zijden geen rand en een kleine rand aan de onderzijde. Wanneer u deze rand verwijdert, krijgt u een volledig randloze foto.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Druk geen randloze foto's af in de [modus inkt-backup](#). Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 15 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde naar beneden en de korte rand naar de printer gericht aan de rechterkant van de lade. Controleer of de afscheurrand richting de printer wijst, als u fotopapier gebruikt met een afscheurrand. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.

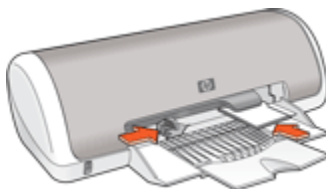


3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken


Opmerking: Als uw softwareprogramma beschikt over een functie voor het afdrukken van foto's, volgt u de instructies van het programma op. Anders volgt u deze instructies op:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op **Foto afdrukken zonder rand** op het tabblad **Snel afdrukken** en selecteer de volgende opties:
  - **Afdrukkwaliteit:** Normaal, Best of Maximum dpi.
  - **Papiersoort:** het juiste type fotopapier
  - **Papierformaat:** het juiste formaat fotopapier
  - **Afdrukstand:** Staand of Liggend
3. Klik op **OK** om de foto's af te drukken.

Wanneer u afdrukt op fotopapier van 102x152 mm (4x6 inch) met afscheurranden, bevat de afdruk helemaal geen randen meer nadat u de afscheurranden hebt verwijderd.

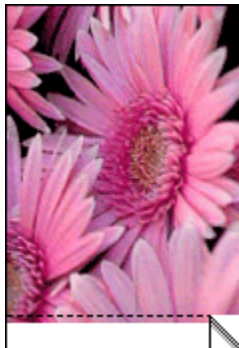

Als u afdrukt op fotopapier van 102x152 mm (4x6 inch) zonder afscheurranden, bevat de afdruk aan drie zijden geen rand, maar wel een rand aan de onderzijde.

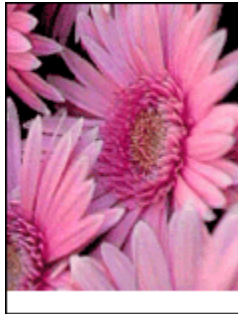

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.

## 6 Andere documenten afdrukken



E-mail



Brieven



Documenten



Enveloppen



Etiketten



Brochures



Wenskaarten



Transparanten



Indexkaarten



Opstrijkpatronen

### Afdruktips

Verlaag uw kosten en werkdruk en verhoog de kwaliteit van uw afdrucken door deze [afdruktips](#) op te volgen.

### Printersoftware

Kom meer te weten over de [printersoftware](#).

## 6.1 E-mail

### Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 80 vellen.

### Vorbereitung voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het papier met de afdrukszijde naar beneden gericht in de lade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.  
Het papier hangt over de rand van de lade.



3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op **Algemeen standaard afdrukken** of **Snel/besparend afdrukken** op het tabblad **Snel afdrukken** en geef de volgende afdrুকinstellingen op:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Papiersoort:** Gewoon papier
  - Geef de gewenste [afdrুকwaliteit](#) op.
3. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **OK**.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.

## 6.2 Brieven

### Richtlijnen

- Zie de pagina [enveloppen](#) voor hulp bij het afdrukken van een envelop.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 80 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het papier met de afdrুকzijde naar beneden gericht in de lade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.  
Het papier hangt over de rand van de lade.



3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op **Algemeen standaard afdrukken** op het tabblad **Snel afdrukken** en geef de volgende afdrুকinstellingen op:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Papiersoort:** Gewoon papier
  - Geef de gewenste [afdrুকwaliteit](#) op.
3. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **OK**.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.

## 6.3 Documenten

### Richtlijnen

- Gebruik [Snel/besparend afdrukken](#) voor conceptdocumenten.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 80 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het papier met de afdrুকzijde naar beneden gericht in de lade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.  
Het papier hangt over de rand van de lade.



3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op **Algemeen standaard afdrukken** op het tabblad **Snel afdrukken** en geef de volgende afdrুকinstellingen op:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Papiersoort:** Gewoon papier
  - Geef de gewenste [afdrুকkwaliteit](#) op.
3. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **OK**.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.

## 6.4 Enveloppen

### Richtlijnen

- Gebruik geen enveloppen die de volgende eigenschappen hebben:
  - Enveloppen met klemmetjes of vensters
  - Enveloppen met dikke, onregelmatige of gekrulde randen
  - Glanzende enveloppen of enveloppen met reliëf
  - Gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen
- Lijn de randen van de envelop uit voordat u deze in de papierlade plaatst.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 10 enveloppen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.



2. Plaats de enveloppen met de afdrukzijde omlaag en de klep naar links aan de rechterkant van de papierlade. Schuif de enveloppen zo ver mogelijk in de printer.



3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de enveloppen.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en geef de volgende afdrুকinstellingen op:
  - **Formaat is:** het juiste envelopformaat
  - **Type is:** Gewoon papier
3. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **OK**.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.


## 6.5 Etiketten

### Richtlijnen

- Gebruik alleen etiketten die speciaal voor inkjetprinters zijn ontworpen.
- Gebruik alleen volledige vellen met etiketten.
- De etiketten mogen niet plakkerig of gekreukeld zijn en mogen niet van de vellen loskomen.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 15 etikettenvellen (gebruik alleen vellen van Letter- of A4-formaat).

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Waaier de randen van de etikettenvellen uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
3. Plaats de etikettenvellen in de lade met de etikettenzijde omlaag en druk deze zo ver mogelijk in de printer.

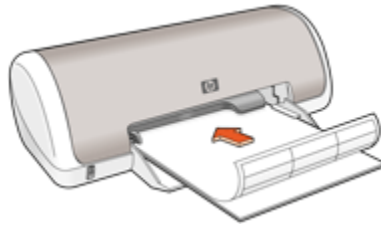

4. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de rand van de vellen.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op **Algemeen standaard afdrukken** of **Snel/besparend afdrukken** op het tabblad **Snel afdrukken** en geef de volgende afdrুকinstellingen op:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Papiersort:** **Gewoon papier**
  - Geef de gewenste [afdrukwaliteit](#) op.
3. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **OK**.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.


## 6.6 Brochures

### Richtlijnen

- Gebruik HP Brochure & Flyer papier voor de beste resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 30 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het papier met de afdrুকzijde naar beneden gericht in de lade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.  
Het papier hangt over de rand van de lade.

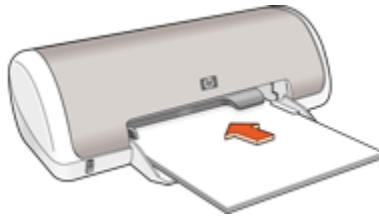

3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op **Algemeen standaard afdrukken** op het tabblad **Snel afdrukken** en geef de volgende afdrুকinstellingen op:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Papiersort:** het juiste type brochurepapier
  - Geef de gewenste [afdrুকwaliteit](#) op.
3. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **OK**.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.


## 6.7 Wenskaarten

### Richtlijnen

- Vouw voorgevouwen kaarten uit en plaats deze in de papierlade.
- Gebruik HP Wenskaarten voor de beste resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 20 kaarten.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Waaier de randen van de wenskaarten uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
3. Plaats de wenskaarten met de afdrুকzijde omlaag in de papierlade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.

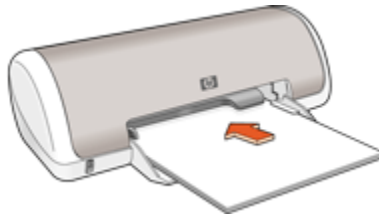

4. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

Opmerking: Als uw toepassing beschikt over een functie voor het afdrukken van wenskaarten, volgt u de instructies bij het programma op. Volg de onderstaande instructies op als dit niet het geval is.

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en geef de volgende afdrukinstellingen op:
  - **Formaat is:** het juiste kaartformaat
  - **Type is:** het juiste kaarttype
  - Geef de gewenste [afdrukkwaliteit](#) op.
3. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **OK**.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.


## 6.8 Transparanten

### Richtlijnen

- Gebruik HP Premium Inkjet Transparanten voor het beste resultaat.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 20 transparanten.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats de transparanten met de afdrukzijde omlaag en de plakstrook omhoog naar de printer gericht in de lade.

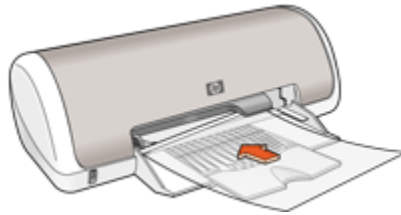

3. Druk de transparanten voorzichtig in de printer totdat deze niet verder kunnen, zodat de plakstroken niet aan elkaar kleven.
4. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de rand van de transparanten.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op **Algemeen standaard afdrukken** op het tabblad **Snel afdrukken** en geef de volgende afdrুকinstellingen op:
  - **Papierformaat**: het juiste papierformaat
  - **Papiersort**: het juiste type transparantfilm
  - Geef de gewenste [afdrুকkwaliteit](#) op.
3. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **OK**.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.

## 6.9 Indexkaarten en ander klein afdrুকmateriaal

### Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten en ander klein afdrুকmateriaal die voldoen aan de papierformaatspecificaties van de printer. Zie de naslaghandleiding van de printer voor specificaties.
- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 20 kaarten.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats de kaarten met de afdrুকzijde omlaag en de korte kant naar de printer gericht tegen de rechterkant van de lade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.



3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en geef de volgende afdrুকinstellingen op:
  - **Formaat is:** het juiste papierformaat
  - **Type is:** het juiste papertype
  - Geef de gewenste [afdrukwaliteit](#) op.
3. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **OK**.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.

## 6.10 Opstrijkpatronen

### Richtlijnen

- Gebruik HP Opstrijkpatronen voor goede resultaten.
- Wanneer u in spiegelbeeld afdrukt, worden de tekst en afbeeldingen horizontaal gedraaid ten opzichte van wat op het computerscherm verschijnt.




- Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: maximaal 10 opstrijkpatronen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papiergeleider naar links.
2. Plaats het opstrijkpatroonpapier met de afdrুকzijde naar beneden gericht in de papierlade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.

Het papier hangt over de rand van de lade.

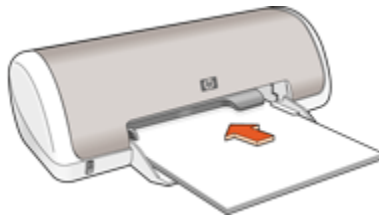

3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

## Afdrukken

Opmerking: Als het softwareprogramma beschikt over een functie voor het afdrukken van opstrijkpatronen, volgt u de instructies van het softwareprogramma op. Volg de onderstaande instructies op als dit niet het geval is.

1. Open het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer** en selecteer de volgende instellingen:
2. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en geef de volgende afdrukinstellingen op:
  - **Formaat is:** het juiste papierformaat
  - **Type is:** Gewoon papier
  - **Afdrukwaliteit:** Normaal of Best
3. Klik op het tabblad **Basis** en geef de volgende afdrukinstelling op:
  - **Afdrukstand:** Spiegelbeeld
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **OK**.

Gebruik de Help-functie **Wat is dit?** om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.

# 7 Afdruktips

## Bespaar tijd

- Gebruik het tabblad [Snel afdrukken](#).
- Maak [snelinstellingen voor afdruktaken](#) voor documenten die u vaak afdrukt.
- Stel [standaardinstellingen](#) in voor opties die u vaak gebruikt.
- Druk van [voren naar achteren](#) af.

## Bespaar geld

- Gebruik [Snel/besparend afdrukken](#).
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.


## Verbeter de kwaliteit van afdrukken

- Bekijk een [afdrukvoorbeeld](#) voordat u een document afdrukt.
- Selecteer het juiste [papiertype](#).
- Selecteer de juiste [afdrukkwaliteit](#).
- Druk op een [aangepast papierformaat](#) af.

## 7.1 Snel afdrukken

U kunt via het tabblad **Snel afdrukken** op eenvoudige wijze afdrukopties instellen voor de documenten die u wilt afdrukken.



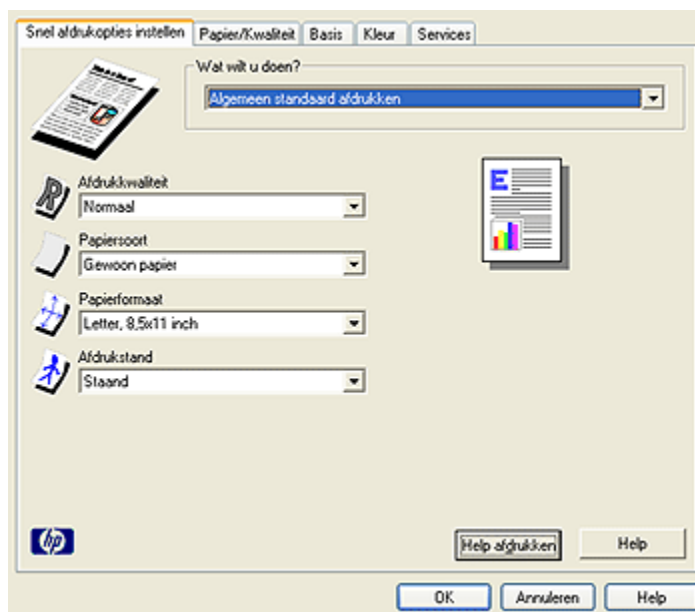

Gebruik het tabblad **Snel afdrukken** voor de volgende taken:

- [Algemeen standaard afdrukken](#)
- [Foto's zonder rand afdrukken](#)
- [Foto's afdrukken met witte rand](#)
- [Snel/besparend afdrukken](#)

### 7.1.1 Algemeen standaard afdrukken

Gebruik **Algemeen standaard afdrukken** om snel af te drukken.

- [Documenten](#)
- [E-mail](#)

## 7.2 Snel/besparend afdrukken

Gebruik **Snel/besparend afdrukken** om snel af te drukken van conceptkwaliteit te maken.

Volg deze stappen op om **Snel/besparend afdrukken** te gebruiken:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).

2. Klik op **Snel/besparend afdrukken** in de vervolgkeuzelijst op het tabblad **Snel afdrukken**.
3. Geef de gewenste afdrুকinstellingen op.
4. Klik op **OK** wanneer u de afdrুকinstellingen hebt opgegeven.

Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.

## 7.3 Snelinstellingen afdruktaak

Gebruik snelinstellingen voor afdruktaken als u wilt afdrukken met instellingen die u regelmatig gebruikt of als u deze wilt opslaan.


Als u bijvoorbeeld vaak enveloppen afdrukt, kunt u een afdruktaak maken met de instellingen voor het papierformaat, de afdrুকkwaliteit en de afdrुकstand die u normaal gezien gebruikt voor enveloppen. Nadat u de afdruktaak eenmaal hebt gemaakt, kunt u deze gewoon selecteren wanneer u enveloppen afdrukt. U hoeft de afdrুকinstellingen dan niet meer allemaal op te geven.

Maak uw eigen afdruktaak of gebruik de speciaal ontworpen afdruktaken die u in de vervolgkeuzelijst **Snelinstellingen afdruktaak** vindt.

### Snelinstellingen voor afdruktaken gebruiken

Voer de volgende stappen uit om snelinstellingen voor een afdruktaak te gebruiken:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Selecteer de afdruktaak die u wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst.

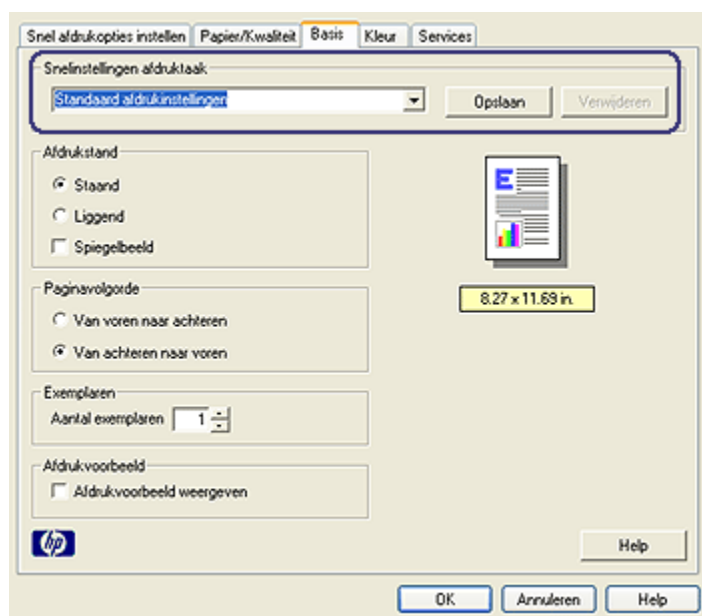

3. Klik op **OK**.

Opmerking: Als u de standaardprinterinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Standaard afdrukinstellingen** in de vervolgkeuzelijst **Snelinstellingen afdruktaak** en klikt u op **OK**.

## Snelinstellingen voor een afdruktaak maken

Voer de volgende stappen uit om snelinstellingen voor afdruktaken te maken:

Opmerking: Er kunnen maximaal 25 snelinstellingen worden opgeslagen.

1. Open het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.
2. Selecteer de opties die u in de nieuwe afdruktaak wilt opnemen.
3. Voer in de vervolgkeuzelijst **Snelinstellingen afdruktaak** een naam voor de nieuwe afdruktaak in en klik op **Opslaan**.

De afdruktaak wordt aan de vervolgkeuzelijst toegevoegd.

Opmerking: Als u meer opties aan de afdruktaak toevoegt, moet u de naam van de afdruktaak wijzigen en op **OK** klikken.

## Snelinstellingen voor afdruktaken verwijderen

Voer de volgende stappen uit om een afdruktaak te verwijderen:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Selecteer de afdruktaak die u uit de vervolgkeuzelijst wilt verwijderen en klik op **Verwijderen**.

Opmerking: Een aantal snelinstellingen voor afdruktaken kunt u niet verwijderen.


## 7.4 De standaardinstellingen van de printer opgeven

De standaardinstellingen van de printer worden gebruikt voor alle documenten, tenzij u via het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#) andere instellingen opgeeft.

U kunt tijd besparen bij het afdrukken door voor de standaardinstellingen opties op te geven, die u vaak gebruikt. Op deze manier hoeft u niet steeds opnieuw instellingen op te geven wanneer u wilt afdrukken.

Voer de volgende stappen uit om de standaardinstellingen van de printer te wijzigen:

1. Klik op het printerpictogram op de taakbalk.

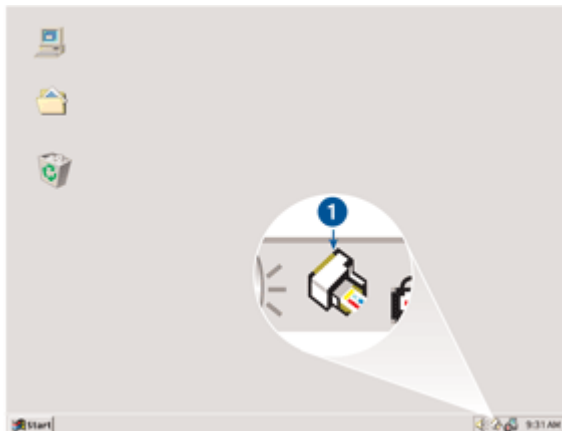

1. Printerpictogram op taakbalk

Het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer** verschijnt.

2. Selecteer de opties die u als standaardinstellingen wilt gebruiken.
3. Klik op **OK**.

Er verschijnt een dialoogvenster met het bericht dat de nieuwe instellingen zullen worden gebruikt, telkens wanneer u afdrukt. Als u dit dialoogvenster niet meer wilt zien, selecteert u **Dit bericht niet meer weergeven**.


4. Klik op **OK** om de nieuwe afdrুকinstellingen op te slaan.

## 7.5 De paginavolgorde instellen

Door de paginavolgorde in te stellen bepaalt u de volgorde waarin een document wordt afgedrukt. Vaak is het handig om de eerste pagina van een document als laatste af te drukken, zodat het document in de juiste volgorde met de afdrুকzijde naar boven komt te liggen.

Voer de volgende stappen uit om de paginavolgorde in te stellen:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Basis**.

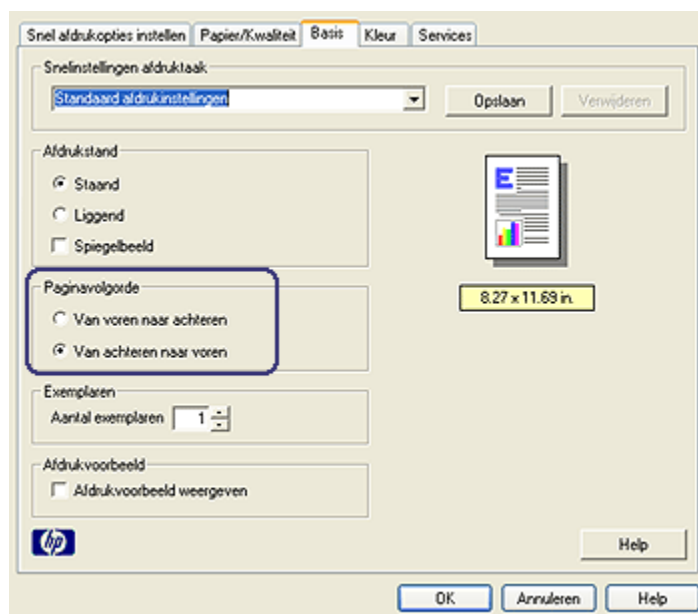

3. Selecteer een van de volgende opties:
  - **Van achteren naar voren**: drukt de laatste pagina van het document als eerste af. Dit bespaart tijd, omdat u de afgedrukte pagina's niet in de juiste volgorde hoeft te leggen. Dit is de juiste instelling voor de meeste afdruktaken.

- **Van voren naar achteren:** drukt de eerste pagina van het document als eerste af.

4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **OK**.


Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.

## 7.6 Afdrukvoorbeeld

U kunt bij het afdrukken tijd en geld besparen door eerst een afdrukvoorbeeld op het scherm te bekijken. Als het afdrukvoorbeeld niet naar wens is, sluit u het voorbeeldvenster en geeft u de gewenste aanpassingen voor het document op.

Volg deze stappen op om een afdrukvoorbeeld van een document weer te geven:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Basis**.

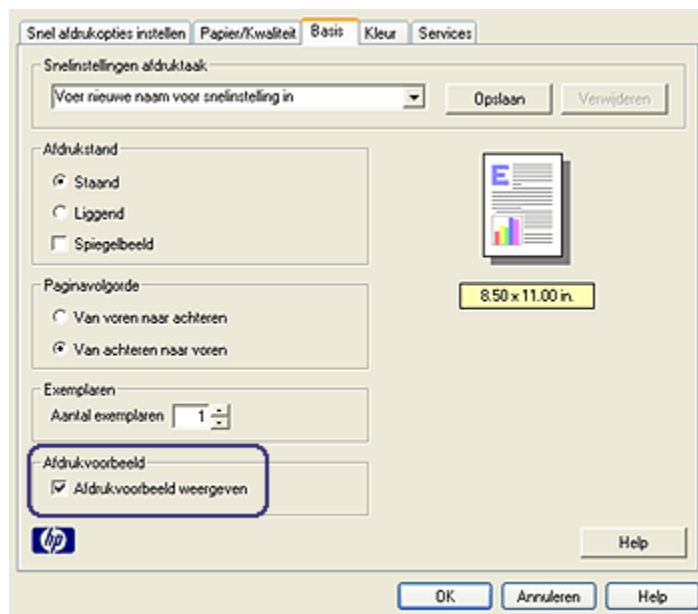

3. Selecteer de optie **Afdrukvoorbeeld weergeven**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **OK**.

Voordat het document wordt afgedrukt, verschijnt een afdrukvoorbeeld.

5. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op **Bestand** en vervolgens op **Afdrukken naar HP Deskjet** om het document af te drukken.
- Klik op **Bestand** en vervolgens op **Afdrukken annuleren** om de afdruktaak te annuleren. Geef de gewenste wijzigingen op en druk het document af wanneer het afdrukvoorbeeld naar wens is.

## 7.7 Een papiertype selecteren

Volg deze stappen op om een bepaald papiertype te selecteren:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Snel afdrukken** of het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
3. Zoek de juiste vervolgkeuzelijst op:

Tabblad	Vervolgkeuzelijst
<b>Snel afdrukken</b>	<b>Papiersoort</b>
<b>Papier/Kwaliteit</b>	<b>Type is</b>

Opmerking: U hoeft het papiertype niet op beide tabbladen in te stellen.

4. Klik op het papiertype in de vervolgkeuzelijst.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **OK**.

## 7.8 Een afdrukkwaliteit kiezen

Voer de volgende stappen uit om een afdrukkwaliteit te selecteren:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Snel afdrukken** of het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
3. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**:

Opmerking: Welke opties voor afdrukkwaliteit op het tabblad **Snel afdrukken** beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type document dat u afdrukt.

- **Snel concept**: biedt de hoogste afdruksnelheid met de minste hoeveelheid inkt.
- **Snel normaal**: de printer drukt sneller af dan in de modus Normaal en met een hogere afdrukkwaliteit dan met Snel concept.
- **Normaal**: biedt de beste balans tussen afdrukkwaliteit en -snelheid. Dit is de juiste instelling voor de meeste documenten.
- **Best**: biedt afdrukken van de hoogste kwaliteit.

- **Maximum dpi:** biedt de hoogste afdrukkwaliteit, maar met een langzamere afdruksnelheid dan de modus Best en vereist een grotere schijfruimte.

## 7.9 Een aangepast papierformaat instellen

Gebruik het dialoogvenster **Aangepast papierformaat** als u wilt afdrukken op een speciaal papierformaat.

### Een aangepast papierformaat definiëren

Voer de volgende stappen uit om een aangepast papierformaat te definiëren:

1. Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#).
2. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
3. Klik op de knop **Aangepast**.

Het dialoogvenster **Aangepast papierformaat** wordt weergegeven.

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Aangepast papierformaat'. At the top, there is a 'Naam' (Name) section with a dropdown menu showing 'Aangepast 1' and an 'Opslaan' (Save) button. Below this is the 'Papierformaat' (Paper Size) section, which contains two input fields: 'Breedte' (Width) with the value '8.5' and 'Lengte' (Length) with the value '14.0'. To the right of these fields is the 'Eenheden' (Units) section, which has two radio buttons: 'Inches' (which is selected) and 'Millimeters'. At the bottom of the dialog box are two buttons: 'OK' and 'Annuleren' (Cancel).

4. Klik op een aangepast papierformaat in de vervolgkeuzelijst **Naam**.
5. Typ de afmetingen van het papier in de vakken **Breedte** en **Lengte**.  
Onder elk vak staan de minimale en maximale papierafmetingen.
6. Klik op de maateenheid: **Inches** of **Millimeters**.
7. Klik op **Opslaan** om het aangepaste papierformaat op te slaan.
8. Klik op **OK** om het dialoogvenster **Aangepast papierformaat** af te sluiten.



## 8 Printersoftware

Functies van de printersoftware:

- Gebruik het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#) om afdrুকopties te selecteren.
- Gebruik het tabblad [Snel afdrukken](#) om snel afdrুকinstellingen op te geven.
- Gebruik de Help-functie [Wat is dit?](#) om meer te weten te komen over specifieke afdrুকopties.
- Gebruik het [venster Apparaatstatus](#) om handige informatie weer te geven.

### 8.1 Dialoogvenster Eigenschappen voor printer

De printer wordt aangestuurd door op de computer geïnstalleerde software. Gebruik de printersoftware (dat wil zeggen de *printerdriver*) om de afdrুকinstellingen voor een document te wijzigen.

Open het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer** om de afdrুকinstellingen te wijzigen.

#### Dialoogvenster Printervoorkeuren


Het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer** wordt ook wel het dialoogvenster **Printervoorkeuren** genoemd.

#### Het dialoogvenster Eigenschappen voor printer openen

Voer de volgende stappen uit om het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer** te openen:

1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
2. Klik op **Bestand**, klik op **Afdrukken** en klik vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.

Het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer** verschijnt.

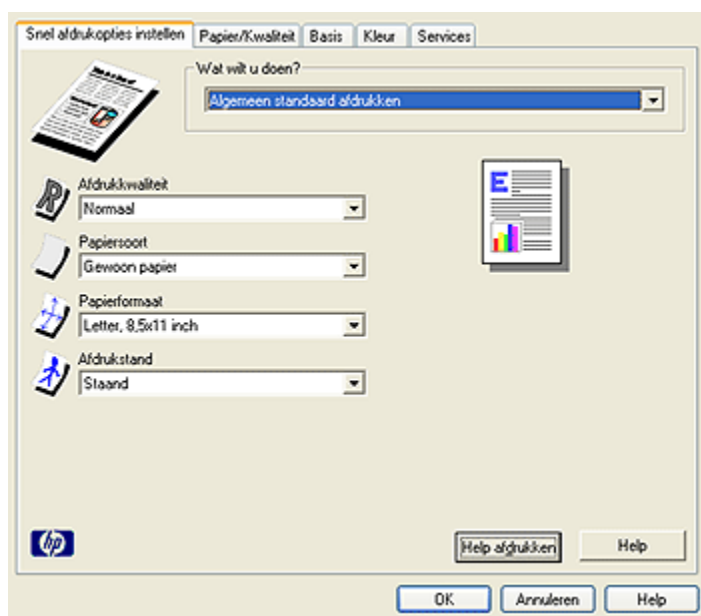

### Help-functie Wat is dit?

Gebruik de Help-functie **Wat is dit?** om meer te weten te komen over de functies van het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**.

## 8.2 De Help-functie Wat is dit? gebruiken

Gebruik de Help-functie **Wat is dit?** om meer te weten te komen over de beschikbare afdrukopties.

1. Beweeg de cursor over de functie waarover u meer wilt weten.
2. Klik met de rechtermuisknop.

Het vak **Wat is dit?** verschijnt.


3. Beweeg de cursor over het vak **Wat is dit?** en klik met de linkermuisknop.

Er verschijnt een uitleg van de functie.



## 8.3 Venster Apparaatstatus

Het **venster Apparaatstatus** verschijnt telkens wanneer een bestand wordt afgedrukt.

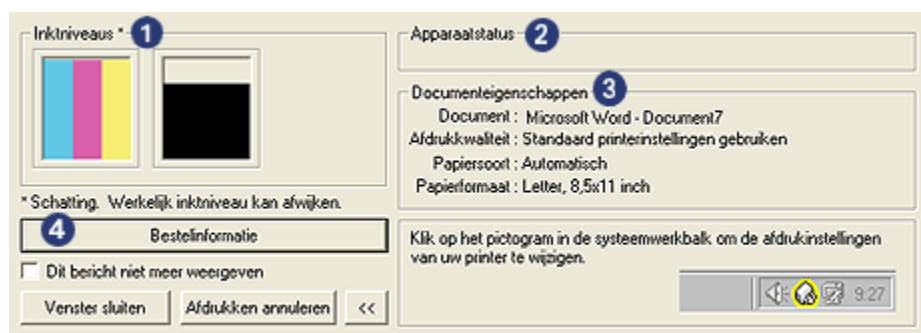

Het **venster Apparaatstatus** bevat de volgende items:

1. **Inktniveaus**: geschat inktniveau van elke inktpatroon.
2. **Apparaatstatus**: de status van de printer. Bijvoorbeeld **Bezig met spoolen** of **Bezig met afdrukken**.
3. **Documenteigenschappen**: informatie over de huidige afdruktaak:
  - **Document**: naam van het document dat op dat moment wordt afgedrukt.

- **Afdrukkwaliteit:** gebruikte instelling voor afdrukkwaliteit.
  - **Papiersoort:** gebruikte papiersoort.
  - **Papierformaat:** gebruikt papierformaat.
4. **Bestelinformatie:** koppeling naar de HP website voor het bestellen van printerbenodigdheden en accessoires.

Wanneer u niet wilt dat het **venster Apparaatstatus** verschijnt telkens wanneer u afdrukt, selecteert u **Dit bericht niet meer weergeven**.

Klik op **Afdrukken annuleren** om een afdruktaak te annuleren.

Klik op **Venster sluiten** om het **venster Apparaatstatus** te sluiten.

## 9 Onderhoud

- Inktpatronen installeren
- Inktpatronen uitlijnen
- Inktpatronen automatisch reinigen
- Inktpatronen handmatig reinigen
- Een testpagina afdrukken
- Een schatting van het inktniveau weergeven
- Inkt van de huid en van kleding verwijderen
- Inktpatronen onderhouden
- De printerbehuizing onderhouden
- Werkset van de printer

### 9.1 Inktpatronen installeren

#### Inktpatronen

Installeer de driekleurenpatroon altijd in de *linker* ruimte van de inktpatroonhouder.

Installeer de zwarte inktpatroon in de *rechter* ruimte van de inktpatroonhouder.

#### Selectienummers

Controleer voordat u een inktpatroon aanschaft, het juiste selectienummer in de naslaghandleiding bij de printer.

Het selectienummer wordt ook vermeld op de inktpatroon.



1. Label met selectienummer


## Modus Inkt-backup

De printer kan werken met slechts één geïnstalleerde inktpatroon. Zie de pagina [modus inkt-backup](#) voor meer informatie.

## Installatie-instructies

Ga als volgt te werk om een inktpatroon te installeren:

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.
2. Open de printerkap.  
De houder verschuift naar het midden van de printer.
3. Druk de inktpatroon naar beneden en schuif deze uit de inktpatroonhouder.

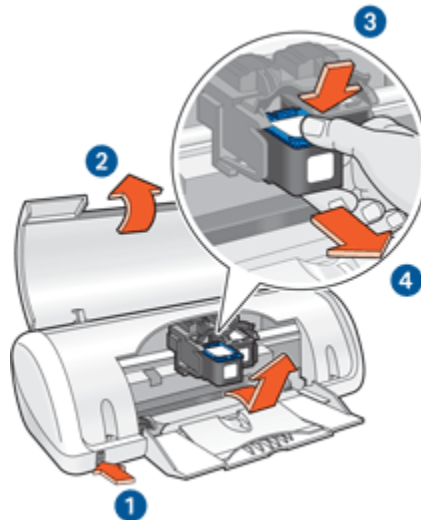


1. Druk op de Aan/uit-knop
  2. Trek de kap omhoog
  3. Druk de inktpatroon naar beneden
  4. Schuif de inktpatroon uit de houder
4. Haal de vervangende inktpatroon uit de verpakking en verwijder voorzichtig de kunststof tape. Houd de inktpatroon zo vast dat de koperen strook zich aan de onderkant bevindt en naar de printer toe gericht is.



1. Verwijder alleen de roze tape




Let op: Raak de inksproeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen. Verwijder de koperen strips niet. Dit zijn vereiste elektrische contactpunten.

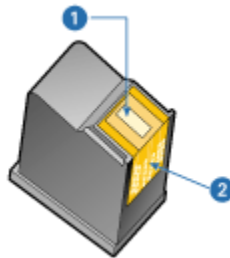

1. Inksproeiers

2. Koperen contactpunten

5. Schuif de inktpatroon stevig onder een licht opwaartse hoek in de houder totdat u weerstand voelt.

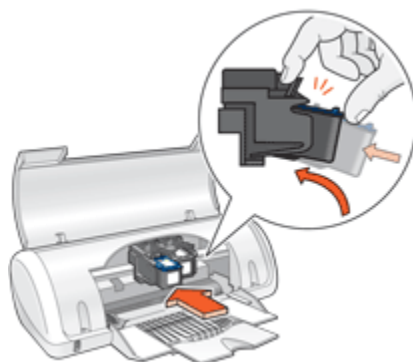

6. Druk de patroon in de houder.

U hoort een klik wanneer de inktpatroon in de juiste positie is bevestigd.

7. Sluit de printerkap.

8. **Kalibreer** de printer voor een optimale afdrukkwaliteit.

Zie de pagina [inktpatronen onderhouden](#) voor informatie over het bewaren van inktpatronen.

Zie de pagina [inktpatronen recyclen](#) voor informatie over het recyclen van lege inktpatronen.



**Waarschuwing:** Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

## 9.2 Inktpatronen uitlijnen

Kalibreer de inktpatronen nadat u een inktpatroon hebt geïnstalleerd om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen.

Ga als volgt te werk om inktpatronen te kalibreren:

1. Laad gewoon wit papier in de papierlade.
2. Open de **Werkset** van de printer.
3. Klik op **Printer uitlijnen**.
4. Klik op **Uitlijnen** en volg de instructies op het scherm op.

## 9.3 Inktpatronen automatisch reinigen

Als er op uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk **bijna leeg** of moet u deze reinigen.



Als de inktpatronen voldoende inkt bevatten, volgt u deze stappen op om de inktpatronen automatisch te reinigen:

1. Open de **Werkset** van de printer.
2. Klik op **Inktpatronen reinigen**.
3. Klik op **Reinigen** en volg de instructies op het scherm op.

Als er na het reinigen nog steeds lijnen of stippen op de documenten ontbreken, **vervangt** u de inktpatronen.



Let op: Reinig inktpatronen alleen wanneer dit nodig is. Wanneer u de inktpatronen onnodig vaak reinigt, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de patronen.

## 9.4 Inktpatronen handmatig reinigen

Als de printer in een stoffige omgeving wordt gebruikt, kan er zich enig vuil ophopen in de behuizing van de printer. Dit vuil kan bestaan uit stof-, haar-, tapijt- of kledingvezels. Wanneer het vuil op de inktpatronen en de houder terechtkomt, kunnen inktstrepen en vlekken op de afgedrukte pagina's verschijnen. Inktstrepen zijn gemakkelijk te verhelpen door de patronen en de houder handmatig te reinigen.

### Reinigingsmiddelen

U hebt het volgende nodig als u de inktpatronen en de houder wilt reinigen:

- Gedistilleerd water
- Wattenstaafjes of ander zacht, pluisvrij materiaal dat niet aan de patronen blijft kleven

Let op dat u tijdens het reinigen geen **inkt op uw handen of kleding** krijgt.

### Reiniging voorbereiden

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten en open de kap.  
De houder verschuift naar het midden van de printer.
2. Haal het netsnoer uit de achterzijde van de printer.
3. Verwijder de inktpatronen en plaats deze op een vel papier met de sproeikop naar boven.



#### 1. Sproeikop




Let op: Laat de inktpatronen niet langer dan een half uur buiten de printer liggen.

### Reinigingsinstructies

1. Bevochtig een wattenstaafje met gedistilleerd water en knijp het overtollige water uit.
2. Reinig het oppervlak en de randen van de eerste inktpatroon met het wattenstaafje.



Let op: Veeg niet over de sproeikop. Als u de inktspoeiers aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.

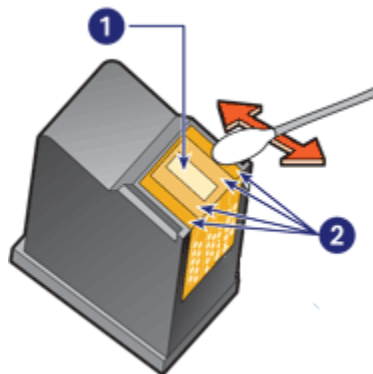


1. Sproeikop
2. Oppervlak en randen van inktpatroon

3. Controleer of er zich geen vezels op de voorkant of de randen van de inktpatroon bevinden.

Herhaal stap 1 en 2 als er nog steeds vezels aanwezig zijn.

4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor de tweede inktpatroon.
5. Veeg de onderkant van de behuizing van de inktpatroonhouder schoon met behulp van schone, bevochtigde wattenstaafjes.

Herhaal dit proces totdat er geen inktresten of stof meer op een schoon wattenstaafje verschijnen.

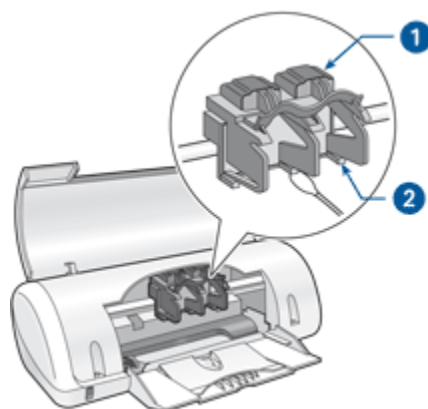

1. Inktpatroonhouder
2. Behuizing van inktpatroonhouder

6. Plaats de inktpatronen in de printer en sluit vervolgens de printerkap.
7. Sluit het netsnoer aan de achterzijde van de printer aan.
8. Druk een [testpagina](#) af.
9. Herhaal de reinigingsprocedure als er nog steeds inktstrepen op de afdrucken verschijnen.

## 9.5 Een testpagina afdrucken

Voer de volgende stappen uit om een testpagina af te drukken:

1. Open de [Werkset](#) van de printer.
2. Klik op de knop **Testpagina afdrucken** en volg de instructies op het scherm op.

## 9.6 Een schatting van het inktniveau weergeven

Volg deze stappen op om de geschatte inktniveaus van de inktpatronen in de printer weer te geven:

1. Open de **Werkset** van de printer.
2. Klik op het tabblad **Geschat inktniveau**.

## 9.7 Inkt van de huid en van kleding verwijderen

Volg deze instructies op om inkt van de huid en van kleding te verwijderen:

Oppervlak	Oplossing
Huid	Was de huid op de desbetreffende plaats met een zeep met schuurmiddel.
Witte stof	Was de stof in <b>koud</b> water met bleekmiddel.
Gekleurde stof	Was de stof in <b>koud</b> water met schuimende ammonia.



Let op: Gebruik altijd koud water om inkt uit stof te verwijderen. Door lauw of heet water kan de inkt zich aan de stof hechten.

## 9.8 Inktpatronen onderhouden

De volgende tips helpen u bij het onderhoud van de HP inktpatronen en bieden u een consistente afdrukkwaliteit:

- Bewaar alle inktpatronen in de verzegelde verpakking totdat u deze nodig hebt. Inktpatronen moeten op kamertemperatuur worden bewaard (15-35 °C).
- Verwijder de kunststof tape op de inktspoeiers pas als u gereed bent om de inktpatroon te installeren in de printer. Als de beschermende tape van de inktpatroon is verwijderd, mag u deze niet meer terugplaatsen. Wanneer u de tape opnieuw bevestigt, beschadigt u de inktpatroon.

## 9.9 De printerbehuizing onderhouden

Aangezien de printer in een fijne waas op het papier spuit, zullen er uiteindelijk inktvlekken op de printerbehuizing en de aangrenzende oppervlakken verschijnen. Als u strepen, vlekken of opgedroogde inkt van de buitenkant van de printer wilt verwijderen, gebruikt u een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.

Denk aan de volgende tips wanneer u de printer reinigt:

- Reinig de binnenkant van de printer niet. Houd alle vloeistoffen bij de binnenkant vandaan.
- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen of wasmiddelen. Als een dergelijk middel voor de printer is gebruikt, veegt u buitenoppervlakken van de printer schoon met een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.
- Smeer de ondersteuningsstaaf waarop de inktpatroonhouder heen en weer schuift niet. Lawaai is normaal wanneer de houder heen en weer beweegt.

## 9.10 Werkset van de printer

De Werkset van de printer bevat een aantal handige hulpmiddelen om de prestaties van de printer te verbeteren.

Gebruik deze hulpmiddelen om de volgende taken uit te voeren:

- [De inktpatronen reinigen](#)
- [De inktpatronen uitlijnen](#)
- [Een testpagina afdrukken](#)
- [Een schatting van het inktniveau weergeven](#)

Om de hulpmiddelen te gebruiken opent u het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#), klikt u op het tabblad **Services** en klikt u vervolgens op de knop **Dit apparaat heeft onderhoud nodig**.

# 10 Problemen oplossen

- [Printer drukt niet af](#)
- [Papierstoring](#)
- [Papierproblemen](#)
- [Afdrukkwaliteit is slecht](#)
- [Het document is verkeerd afgedrukt](#)
- [Foto's worden niet goed afgedrukt](#)
- [Problemen bij het afdrukken zonder rand](#)
- [Foutberichten](#)
- [Aan/uit-lichtje knippert](#)
- [Documenten worden langzaam afgedrukt](#)
- [Als zich problemen blijven voordoen](#)

## 10.1 Printer drukt niet af

### Controleer het volgende

- Is de printer aangesloten op een stopcontact?
- Zitten de kabels goed vast?
- Staat de printer aan?
- Zijn de inktpatronen op de [juiste wijze geïnstalleerd](#)?
- Is papier of ander afdruk materiaal correct in de papierlade geladen?
- Is de kap van de printer gesloten?
- Is de achterklep bevestigd?

### Controleer het aan/uit-lichtje

Als het Aan/uit-lichtje knippert, is er mogelijk een fout opgetreden.

Zie [Aan/uit-lichtje knippert](#) voor meer informatie.

### Controleer de printerkabelaansluiting

Als de printerkabel is aangesloten op een USB-hub, is er mogelijk een afdrukconflict. Gebruik een van deze methoden om het conflict op te lossen:

- Sluit de USB-kabel van de printer rechtstreeks op de computer aan.

- Gebruik tijdens het afdrukken geen andere USB-apparaten die op de hub zijn aangesloten.

### **Als de printer niet aan gaat**

De printer heeft mogelijk te veel stroom ontvangen.

1. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact.
2. Wacht ongeveer 10 seconden.
3. Sluit het netsnoer weer aan.
4. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.

Als de printer nu nog niet aan gaat, probeert u het volgende:

- Sluit de printer op een ander stopcontact aan.
- Sluit de printer direct aan op een stopcontact in plaats van op een stroomstootbeveiliging.

### **Als de printer nog steeds niet afdrukt**


Selecteer het onderwerp dat het beste overeenkomt met het probleem:

- [Papierstoring](#)
- [Bericht dat het papier op is](#)


## **10.2 Papierstoring**

Voer de volgende stappen uit totdat de papierstoring is verholpen.

1. Verwijder al het papier uit de papierlade.
2. Als u etiketten afdrukt, controleert u of er geen etiket is losgeraakt van het etikettenvel terwijl het vel door de printer werd gevoerd.
3. Verwijder de achterklep. Druk de hendel naar rechts en trek vervolgens de klep weg.

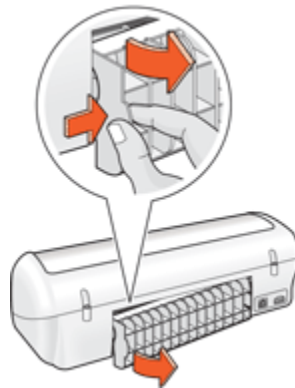

4. Verwijder het vastzittende papier via de achterzijde van de printer en plaats de achterklep terug.

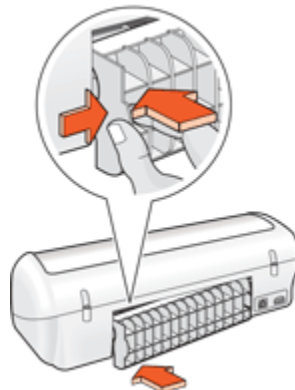

5. Plaats het papier terug in de papierlade.
6. Druk het document opnieuw af.

## 10.3 Papierproblemen

### De printer drukt meerdere vellen tegelijk af

#### Papiergewicht

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier een lager gewicht heeft dan het vereiste papiergewicht. Gebruik papier dat voldoet aan het aanbevolen papiergewicht. Zie de naslaghandleiding die bij de printer werden geleverd, voor papiergewichtspecificaties.



### Papier is niet goed geladen

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier te ver achter in de printer is geladen. Laad het papier opnieuw in de papierlade en druk het papier naar binnen tot u weerstand voelt.

Er kan ook op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer de printer verschillende papiertypen bevat. De printer kan bijvoorbeeld zowel fotopapier als gewoon papier bevatten. Verwijder het papier uit de papierlade en plaats alleen het type papier dat geschikt is voor het document dat u afdrukt.

### Overige papierproblemen

- Zie de pagina [papierstoring](#) voor informatie over het oplossen van een papierstoring.
- Als het bericht verschijnt dat het papier op is, raadpleegt u de pagina [foutberichten](#).


## 10.4 Afdrukkwaliteit is slecht

### Strepen en ontbrekende lijnen

Als er in uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk [bijna leeg](#) of moet u deze [reinigen](#).

### De afdruk is vaag

- Controleer of beide inktpatronen niet [bijna leeg](#) zijn.  
Als een inktpatroon bijna leeg is, is het [raadzaam deze te vervangen](#) wanneer de afdrukkwaliteit minder wordt.  
Als de inktpatroon voldoende inkt bevat, [reinigt u de inktpatroon](#).
- Controleer of er een zwarte inktpatroon is geïnstalleerd.  
Als de zwarte tekst en afbeeldingen op uw afdrukken vaag zijn, drukt u mogelijk alleen met de driekleurenpatroon af. Installeer een zwarte inktpatroon naast de driekleurenpatroon om een optimale zwarte afdrukkwaliteit te verkrijgen.
- Controleer of de beschermende kunststof tape van de inktpatronen is verwijderd.

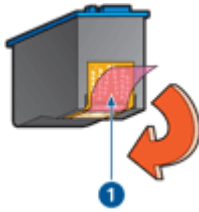

1. Kunststof tape

- Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.

### Er worden lege pagina's afgedrukt

- De kunststof tape is mogelijk nog niet van de inktpatronen verwijderd. Controleer of de kunststof tape van de inktpatronen is verwijderd.
- De inktpatronen kunnen **leeg** zijn. Vervang één of beide lege inktpatronen.

## 10.5 Het document is verkeerd afgedrukt

### Tekst en afbeeldingen zijn niet goed uitgelijnd

Als de tekst en afbeeldingen op afdrukken niet goed zijn uitgelijnd, kunt u de inktpatronen **uitlijnen**.

### Het afgedrukte document staat scheef of staat niet helemaal in het midden van het papier

1. Controleer of de papierlade slechts één type papier bevat en of het papier correct in de lade is geplaatst.
2. Controleer of de papiergeleiders stevig tegen het papier zijn geschoven.
3. Druk het document opnieuw af.

### Envelop wordt onder een hoek afgedrukt

1. Schuif de klep in de envelop voordat u de envelop in de papierlade plaatst.
2. Controleer of de papiergeleiders stevig tegen de envelop zijn geschoven.
3. Druk de envelop opnieuw af.

## Sommige gedeelten van het document ontbreken of worden op de verkeerde plaats afgedrukt

Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#) en controleer of de volgende opties correct zijn ingesteld:

Tabblad	Instelling
<b>Basis</b>	<b>Afdrukstand:</b> de juiste afdrukstand
<b>Papier/Kwaliteit</b>	<b>Formaat is:</b> het juiste papierformaat

## Nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in het document

De standaardinstellingen van de printer kunnen enigszins verschillen van de afdrukinstellingen in het softwareprogramma. Selecteer de juiste afdrukinstellingen in het softwareprogramma.

# 10.6 Foto's worden niet goed afgedrukt

## Controleer de papierlade

1. Controleer of het fotopapier met de afdrukkzijde naar beneden in de papierlade is geplaatst.
2. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
3. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

## Controleer de printereigenschappen

Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#) en controleer de volgende opties:

Tabblad	Instelling
	<b>Formaat is:</b> het juiste formaat
<b>Papier/Kwaliteit</b>	<b>Type is:</b> het juiste type fotopapier
	<b>Afdrukkwaliteit:</b> Best

# 10.7 Problemen bij het afdrukken zonder rand

- Zorg dat het papierformaat dat is opgegeven in de vervolgkeuzelijst **Papierformaat** op het tabblad **Snel afdrukken** overeenkomt met het formaat papier dat zich in de papierlade bevindt.

- Selecteer het juiste papierformaat in de vervolgkeuzelijst **Papiersoort** op het tabblad **Snel afdrukken**.
- Wanneer u in grijsschaal afdruckt, selecteert u **Hoge kwaliteit** onder **Afdrukken in grijsschaal** op het tabblad **Kleur**.
- Druk geen randloze documenten af in de [modus inkt-backup](#). Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.

### De rand van de foto is vervaagd



Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

Zie de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor instructies over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.

### De afbeelding wordt onder een hoek afgedrukt



Volg deze stappen op als de afbeelding onder een hoek wordt afgedrukt:

1. Verwijder al het papier uit de papierlade.
2. Laad het fotopapier correct in de papierlade.
3. Controleer of de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier zit.

### De afdruk heeft een ongewenste rand

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

#### Voor klein fotopapier




Als de afdruk een ongewenste rand heeft, probeert u de volgende oplossingen:


- [Lijn de inktpatronen uit.](#)
- Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#), klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en controleer of het geselecteerde papierformaat overeenkomt met het papierformaat waarvoor de foto is opgemaakt en het formaat van het papier dat zich in de printer bevindt.
- Open het dialoogvenster [Eigenschappen voor printer](#), klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en selecteer de optie **Zonder rand automatisch passend maken**.
- Controleer of de softwaretoepassing die u gebruikt, het afdrukken zonder rand ondersteunt.

#### Voor klein fotopapier met een afscheurrand

Als de rand onder de afscheurrand verschijnt, verwijdert u de afscheurrand.

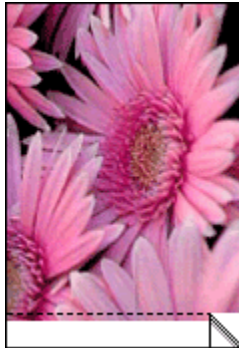

Als de rand boven de afscheurrand verschijnt, [lijnt u de inktpatronen uit](#).

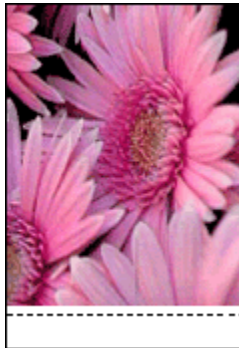

## 10.8 Foutberichten

### Bericht dat het papier op is

Volg de instructies op voor de betreffende conditie.

### Als de papierlade geladen is

1. Controleer het volgende:
  - De papierlade bevat voldoende papier (ten minste tien vellen).
  - De papierlade is niet te vol.
  - De papierstapel raakt de achterkant van de papierlade.
2. Schuif de papiergeleider stevig tegen de randen van het papier.
3. Klik op **Doorgaan** om het afdrukken te hervatten.

### Als de papierlade leeg is

1. Laad papier in de papierlade.
2. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de randen van het papier.
4. Klik op **Doorgaan** om het afdrukken te hervatten.

### Er verschijnt een foutbericht terwijl het aan/uit-lichtje knippert

Lees het foutbericht op het scherm waarin het probleem en de oplossing worden beschreven.

Zie [Aan/uit-lichtje knippert](#) voor meer informatie.

### Het foutbericht 'fout bij schrijven naar USB-poort' verschijnt

De printer ontvangt mogelijk geen correcte gegevens van een ander USB-apparaat of een USB-hub. Sluit de printer direct op de USB-poort van de computer aan.

### Het foutbericht 'fout bij schrijven naar LPT1' verschijnt

De printer is via een USB-kabel aangesloten op de computer, maar de kabel is mogelijk niet aangesloten voordat de software werd geïnstalleerd.

Verwijder de software en installeer deze opnieuw.

### Het foutbericht 'er kan geen tweerichtingscommunicatie tot stand worden gebracht' of 'printer reageert niet' verschijnt

De printer kan mogelijk niet met de computer communiceren als de USB-kabel te lang is.

Als u dit foutbericht ontvangt, dient u ervoor te zorgen dat de USB-kabel niet langer is dan vijf meter. Sluit de printer direct aan op de USB-poort van de computer en niet op een USB-hub.

## 10.9 Aan/uit-lichtje knippert

- Als het Aan/uit-lichtje **brandt**, is de printer bezig met afdrukken of gereed om af te drukken.
- Als het Aan/uit-lichtje **uit** is, is de printer uitgeschakeld.
- Zie hieronder als het Aan/uit-lichtje **knippert**.



### 1. Aan/uit-lichtje

#### Wat het knipperende lichtje betekent

Het Aan/uit-lichtje kan om verschillende redenen knipperen:

- De kap van de printer staat open.
- De printer bevat geen papier meer.
- Er is een probleem met de printer, bijvoorbeeld een [papierstoring](#) of een probleem met een inktpatroon.

#### Als er een foutbericht verschijnt

Lees het foutbericht op het scherm waarin het probleem en de oplossing worden beschreven.

#### Als er geen foutbericht verschijnt

Controleer de status van de printer door de hulpmiddelen van de printer te gebruiken. Om de hulpmiddelen te gebruiken opent u het dialoogvenster **Eigenschappen voor printer**, klikt u op het tabblad **Services** en klikt u vervolgens op de knop [Dit apparaat heeft onderhoud nodig](#).

Gebruik deze hulpmiddelen om de volgende taken uit te voeren:

- Een schatting van het inktniveau weergeven.
- De inktpatronen reinigen.
- De printer kalibreren.
- Een testpagina afdrukken.
- Andere benodigde functies uitvoeren.



## 10.10 Documenten worden langzaam afgedrukt

De prestaties van de printer kunnen door verschillende variabelen negatief worden beïnvloed.

### Er zijn meerdere softwaretoepassingen geopend

De computer heeft niet voldoende bronnen om de printer op optimale snelheid te kunnen laten werken.

Als u de snelheid van de printer wilt verhogen, sluit u alle overbodige softwareprogramma's af.

### Afdrukmodus best of maximum dpi is geselecteerd

De printer drukt langzamer af als **Best** of **Maximum dpi** als afdrukkwaliteit is geselecteerd. Om de afdruksnelheid te vergroten moet u een andere afdrukkwaliteitsmodus kiezen.

### Printerdriver is verouderd

Er is mogelijk een verouderde printerdriver geïnstalleerd.

Voor informatie over het updaten van de printerdriver bezoekt u de HP website [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Computer voldoet niet aan de systeemvereisten

Als uw computer onvoldoende RAM of onvoldoende vrije ruimte op de harde schijf heeft, neemt de verwerking door de printer meer tijd in beslag.

1. Controleer of de ruimte op de harde schijf, de RAM en de processorsnelheid overeenkomen met de systeemvereisten.

Zie de naslaghandleiding bij de printer voor meer informatie over systeemvereisten.

2. Maak ruimte op de harde schijf vrij door onnodige bestanden te verwijderen.

### De printer bevindt zich in de modus inkt-backup

Het is mogelijk dat de printer langzamer afdrukt als deze zich in de [modus inkt-backup](#) bevindt.

Als u de afdruksnelheid wilt verhogen, gebruikt u twee inktpatronen in de printer.

## 10.11 Als zich problemen blijven voordoen

Als zich problemen blijven voordoen, nadat u de probleemoplossingsonderwerpen hebt doorgenomen, schakelt u de computer uit en start u deze vervolgens opnieuw op.

Als u ook met het opnieuw opstarten van de computer de problemen niet kunt oplossen, gaat u naar HP Klantenondersteuning op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

# 11 Printerbenodigdheden

- [Papier](#)
- [USB-kabels](#)
- [Inktpatronen](#)

Opmerking: De beschikbaarheid van printerbenodigdheden en accessoires varieert per land/regio.

## 11.1 Papierbenodigdheden

Het is mogelijk dat deze lijst niet up-to-date is. U bijgewerkte lijst vindt u op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Opmerking: De beschikbaarheid van papierbenodigdheden varieert per land/regio.

### **HP Helderwit inkjetpapier**

HPB250 Letter, 250 vellen

HPB1124 Letter, 500 vellen

C5977B A4, 250 vellen

C1825A A4, 500 vellen (Europa/Azië)

### **HP Premium Papier**

51634Y Letter, 200 vellen

51634Z A4, 200 vellen

### **HP Brochure & Flyer Papier, Mat**

C5445A Letter, 100 vellen

### **HP Brochure & Flyer Papier, Glanzend**

C6817A Letter, 50 vellen

C6818A A4, 50 vellen

### **HP Brochurepapier, in drieën gevouwen, Glanzend**

C7020A Letter, 100 vellen

HP Deskjet 3740 series printer

Q2525A A4, 50 vellen

### **HP Brochurepapier, in drieën gevouwen, Mat**

Q5543A Letter, 100 vellen

### **HP Premium Inkjet Transparant**

C3828A Letter, 20 vellen

C3834A Letter, 50 vellen

C3832A A4, 20 vellen

C3835A A4, 50 vellen

### **HP Premium Plus Fotopapier, Glanzend**

Q2502A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q2502AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)

Q2503A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q2504A 10x15 cm, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C6831A Letter, 20 vellen (V.S.)

Q1785A Letter, 50 vellen (V.S.)

Q5493A Letter, 100 vellen (V.S.)

C6831AC Letter, 20 vellen (Canada)

C6832A A4, 20 vellen (Europa)

Q1786A A4, 50 vellen (Europa)

Q1951A A4, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

Q1933A A4, 20 vellen (Japan)

### **HP Premium Plus Fotopapier (met afscheurrand)**

Q1977A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)

Q1978A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5431A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)

Q1977AC 4x6 inch, 20 vellen (Canada)

Q1978AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)

Q1979A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q1980A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

## HP Deskjet 3740 series printer

Q1952A 10x15 cm, 20 vellen (Azië (Stille oceaan))

Q1935A 10x15 cm, 20 vellen (Japan)

### **HP Premium Plus Fotopapier, Mat**

Q2506A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q2507A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q2508A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

C6950A Letter, 20 vellen (V.S.)

Q5450A Letter, 50 vellen (V.S.)

C6950AC Letter, 20 vellen (Canada)

C6951A A4, 20 vellen (Europa)

Q1934A A4, 20 vellen (Japan)

### **HP Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)**

C7890A 4x6 inch, 20 vellen (Noord-Amerika)

C7893A 4x6 inch, 60 vellen (Noord-Amerika)

Q7891A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q7894A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

### **HP Fotopapier, Glanzend**

C1846A Letter, 25 vellen (V.S.)

C7896A Letter, 50 vellen (V.S.)

Q5437A A4, 25 vellen (Europa)

Q7897A A4, 50 vellen (Europa)

C6765A A4, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C7898A A4, 20 vellen (Japan)

### **HP Premium Fotopapier, Glanzend**

Q5477A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5477A 5x7 inch, 20 vellen (V.S.)

Q5479A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q5480A 13x18 cm, 20 vellen (Europa)

C6039A Letter, 15 vellen (V.S.)

## HP Deskjet 3740 series printer

C6979A Letter, 50 vellen (V.S.)  
Q5494A Letter, 100 vellen (V.S.)  
Q5447A Letter, 120 vellen (V.S.)  
C6039AC Letter, 15 vellen (Canada)  
C6979AC Letter, 50 vellen (Canada)  
Q2519A A4, 20 vellen (Europa)  
C7040A A4, 50 vellen (Europa)

### **HP Premium Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)**

Q1988A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)  
Q1989A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)  
Q1990A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)  
Q1988AC 4x6 inch, 20 vellen (Canada)  
Q1989AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)  
Q1991A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)  
Q1992A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

### **HP Premium Fotopapier, Mat (met afscheurrand)**

Q5435A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)  
Q5436A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

### **HP Premium Fotopapier, Mat**

Q1993A Letter, 15 vellen (V.S.)  
Q1994A Letter, 50 vellen (V.S.)  
Q5433A A4, 20 vellen (Europa)  
Q5434A A4, 50 vellen (Europa)

### **HP Premium Hoogglanzend**

Q1973A Letter, 20 vellen (V.S.)  
C3836A Letter, 50 vellen (V.S.)  
C3836AC Letter, 50 vellen (Canada)  
Q1981A Letter, 20 vellen (Europa)  
C3837A Letter, 50 vellen (Europa)

HP Deskjet 3740 series printer

Q1958A A4, 10 vellen (Japan)

### **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend (met afscheurrand)**

Q5440A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)

Q5440AC 4x6 inch, 100 vellen (Canada)

Q5441A 10x15 cm, 100 vellen (Europa)

Q5442A 10x15 cm, 100 vellen (Azië (Stille Oceaan))

### **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend**

Q5498A Letter, 25 vellen (V.S.)

Q2509A Letter, 100 vellen (V.S.)

Q2509AC Letter, 100 vellen (Canada)

Q5451A A4, 25 vellen (Europa)

Q2510A A4, 100 vellen (Europa)

Q2511A A4, 100 vellen (Azië (Stille Oceaan))

### **HP Geavanceerd Fotopapier, Glanzend**

Q5461A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5454A Letter, 25 vellen (V.S.)

Q5510A Letter, 50 vellen (V.S.)

### **HP Geavanceerd Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)**

Q5508A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)

Q5509A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

### **HP Wenskaarten, Mat, Wit, in vieren gevouwen**

C6042A A4, 20 vellen (Europa)

### **HP Wenskaarten, Mat, Wit, Dubbelgevouwen**

C7018A Letter, 20 vellen (V.S.)

### **HP Wenskaarten, Foto, Dubbelgevouwen**

C6044A Letter, 10 vellen (V.S.)

C6045A A4, 10 vellen (Europa)

HP Deskjet 3740 series printer

**HP Wenskaart met reliëf, Ivoor, Dubbelgevouwen**

C6828A 20 vellen

**HP Wenskaart met reliëf, Crème, Dubbelgevouwen**

C6829A 20 vellen

**HP Wenskaart met reliëf, Wit, Half voorgevouwen**

C7019A 20 vellen

**HP Wenskaart op linnen, Wit, Half voorgevouwen**

C1788A 20 vellen

**HP Wenskaart op linnen, Ivoor, Half voorgevouwen**

C1787A 20 vellen

**HP Opstrijpatronen (voor witte stof)**

C6049A Letter, 12 vellen (V.S.)

C6050A A4, 12 vellen (Europa)

C6055A A4, 12 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C7917A A4, 12 vellen (Japan)

**HP Opstrijpatronen voor donkere stof**

C1974A 6 vellen

**HP Foto en Projectpapier, Mat**

Q5499A Letter, 50 sets

## **11.2 USB-kabels**

Opmerking: De beschikbaarheid van kabels varieert per land/regio.

C6518A HP USB A-B 2 M kabel



# 12 Specificaties

- [Printerspecificaties](#)
- [Milieuverklaring](#)
- [Inktpatronen recyclen](#)

## 12.1 Printerspecificaties

Zie de naslaggids bij uw printer voor de volledige printerspecificaties, inclusief de volgende informatie:

- Soorten, formaten en gewicht van het papier en overige afdruk materiaal dat met uw printer gebruikt kan worden.
- Afdruksnelheden en resoluties
- Stroomvereisten

## 12.2 Milieuverklaring

Hewlett-Packard streeft voortdurend naar een verbetering van de ontwerpprocessen van haar Deskjet printers om zodoende de negatieve effecten te verminderen op de kantooromgeving en op de omgevingen waar printers worden geproduceerd, verzonden en gebruikt.

### Reductie and eliminatie

**Papiergebruik:** deze apparatuur is geschikt voor het gebruik van gerecycled papier (in overeenstemming met EN 12281:2002).

**Gerecycled papier:** alle gedrukte documentatie bij deze printer is afgedrukt op gerecycled papier.

**Ozon:** er worden geen ozonafbrekende chemicaliën (bijvoorbeeld cfk's) meer in de fabricageprocessen van Hewlett-Packard gebruikt.

### Recyclen

Deze printer is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal materialen is tot een minimum beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de betrouwbaarheid. De verschillende materialen zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gescheiden. Bevestigingen en andere aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, te bereiken en te verwijderen met normale gereedschappen. Belangrijke onderdelen zijn zo ontworpen dat deze eenvoudig zijn te bereiken waardoor demontage en reparatie efficiënter worden.

**Printerverpakking:** de verpakkingsmaterialen van deze printer zijn zodanig gekozen dat deze tegen een minimale kostprijs maximale bescherming bieden, het milieu zo min mogelijk vervuilen en de recycling vereenvoudigen. Het solide ontwerp van de HP Deskjet printer draagt ertoe bij het gebruik van verpakkingsmateriaal te beperken en beschadigingen te voorkomen.

**Kunststof onderdelen:** alle belangrijke kunststoffen en onderdelen van kunststof zijn gemarkeerd in overeenstemming met internationale normen. Het is technisch mogelijk alle kunststof onderdelen die in de behuizing en het chassis van de printer zijn gebruikt, te recyclen. Deze bestaan alle uit één polymeer.

**Levensduur van het product:** HP biedt het volgende waarmee de levensduur van uw HP Deskjet printer kan worden verlengd:

- **Garantieverlenging:** meer informatie vindt u in de naslaggids, die bij de printer is geleverd.
- **Inname van het product:** als u dit product aan het einde van de nuttige levensduur aan HP wilt retourneren, gaat u naar [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Zie [inktpatronen recyclen](#) als u lege inktpatronen bij HP wilt inleveren.

Opmerking: De mogelijkheid tot garantieverlenging en inname van het product is niet beschikbaar in alle landen/regio's.

## Energieverbruik

**Energieverbruik in de stand-bystand:** zie de naslaggids voor energieverbruikspecificaties.

**Energieverbruik in de uitgeschakelde stand:** als de printer uit staat, wordt nog steeds een minimale hoeveelheid energie verbruikt. Energieverbruik kan worden voorkomen door de printer uit te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

## 12.3 Inktpatronen recyclen

Klanten die hun HP inktpatronen willen recyclen, kunnen deelnemen aan het Planet Partner-programma van HP voor inkjet-patronen. HP biedt dit programma in meer landen/regio's aan dan enig andere producent van inkjet-patronen ter wereld. Dit programma wordt aangeboden als een gratis service voor HP klanten en is een milieuvriendelijke oplossing voor deze producten aan het einde van de levenscyclus.

Wanneer u wilt deelnemen, volgt u de aanwijzingen op die u kunt vinden op de website van HP: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Deze service is niet beschikbaar in alle landen/regio's. U wordt mogelijk gevraagd uw naam, telefoonnummer en adres op te geven.

Omdat de unieke recyclingprocessen van HP zeer gevoelig zijn voor onjuiste materialen, kunnen wij geen inktpatronen van andere fabrikanten inzamelen en recycleren. De eindproducten van het recyclingproces worden gebruikt bij de fabricage van nieuwe producten en HP moet garanderen dat het materiaal een constante samenstelling heeft. Daarom recycleren wij alleen originele HP inktpatronen. Dit programma geldt niet voor opnieuw gevulde patronen.

Teruggezonden inktpatronen worden gescheiden in ruwe materialen, zodat deze kunnen worden gezuiverd en worden gebruikt in andere bedrijfstakken voor de fabricage van nieuwe producten. Voorbeelden van producten die zijn gemaakt van gerecyclede materialen van HP inktpatronen, zijn auto-onderdelen, platen die worden gebruikt in de fabricage van microchips, koperdraad, stalen platen en edele materialen die in elektronische producten worden gebruikt. Afhankelijk van het model kan HP maximaal 65% van het gewicht van een inktpatroon recycleren. De resterende delen die niet kunnen worden hergebruikt (inkt, schuim en samengestelde materialen), worden op milieuvriendelijke wijze verwijderd.

# 13 Kennisgevingen

- [Kennisgevingen en handelsmerken](#)
- [Termen en conventies](#)

## 13.1 Kennisgevingen en handelsmerken

### Kennisgeving van hewlett-packard company

Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor HP producten en services worden uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de producten en services worden geleverd. Niets hierin mag worden beschouwd als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of eventuele omissies.

### Handelsmerken

Microsoft, MS, MS-DOS en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

TrueType is een handelsmerk in de VS van Apple Computer, Inc.

Adobe, AdobeRGB en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

## 13.2 Termen en conventies

De volgende termen en conventies worden gebruikt in deze gebruikershandleiding.

### Termen

Met de term **printer** of **HP printer** wordt verwezen naar HP Deskjet printers.

### Let op, Waarschuwing en Opmerking

**Let op** geeft aan dat het risico bestaat dat de HP Deskjet printer of andere apparatuur beschadigd kan raken. Bijvoorbeeld:



Let op: Raak de inktsproeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.

Een **Waarschuwing** geeft aan dat er gevaar voor uzelf of anderen bestaat.  
Bijvoorbeeld:



Waarschuwing: Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

Een **Opmerking** geeft aan dat er aanvullende informatie beschikbaar is.  
Bijvoorbeeld:

Opmerking: De beste resultaten verkrijgt u met producten van HP.